


RÉGIE DU DIMANCHE MATIN

kit de démarrage & checklist culte.

Pour l'équipe média et les régisseurs bénévoles.

Les gestes essentiels avant le culte, les réflexes en direct et la procédure d'urgence, vérifiés dans l'application actuelle.

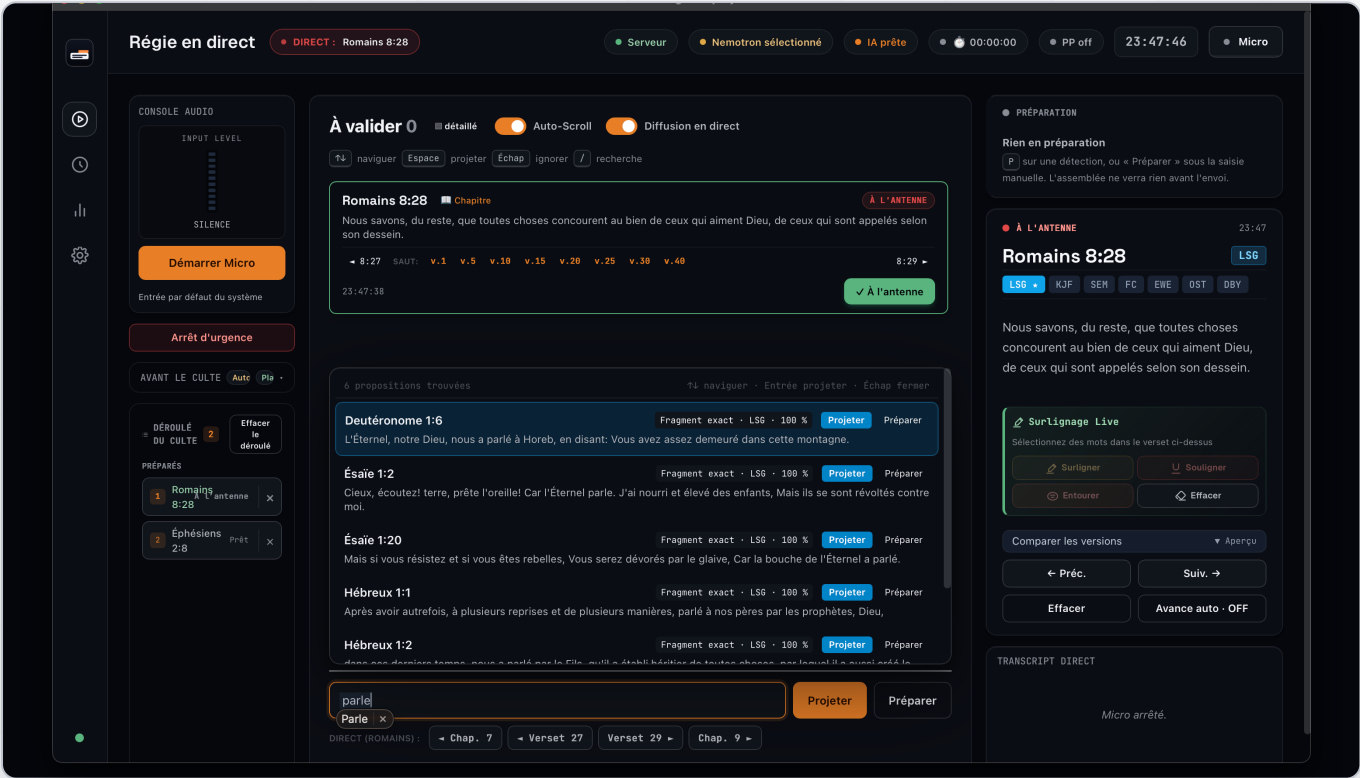


LA RÉGIE ACTUELLE : DÉROULÉ À GAUCHE, VALIDATION AU CENTRE, PRÉPARATION ET ANTENNE À DROITE.

01	02	03	04
Brancher les sorties	Tester le micro	Charger le déroulé	Activer le mode sûr

01 • CHECKLIST PRÉ-VOL

quatre contrôles. pas de surprise.

Ouvrez la régie, puis avancez de gauche à droite. Ne démarrez le micro qu'après le contrôle avant direct.

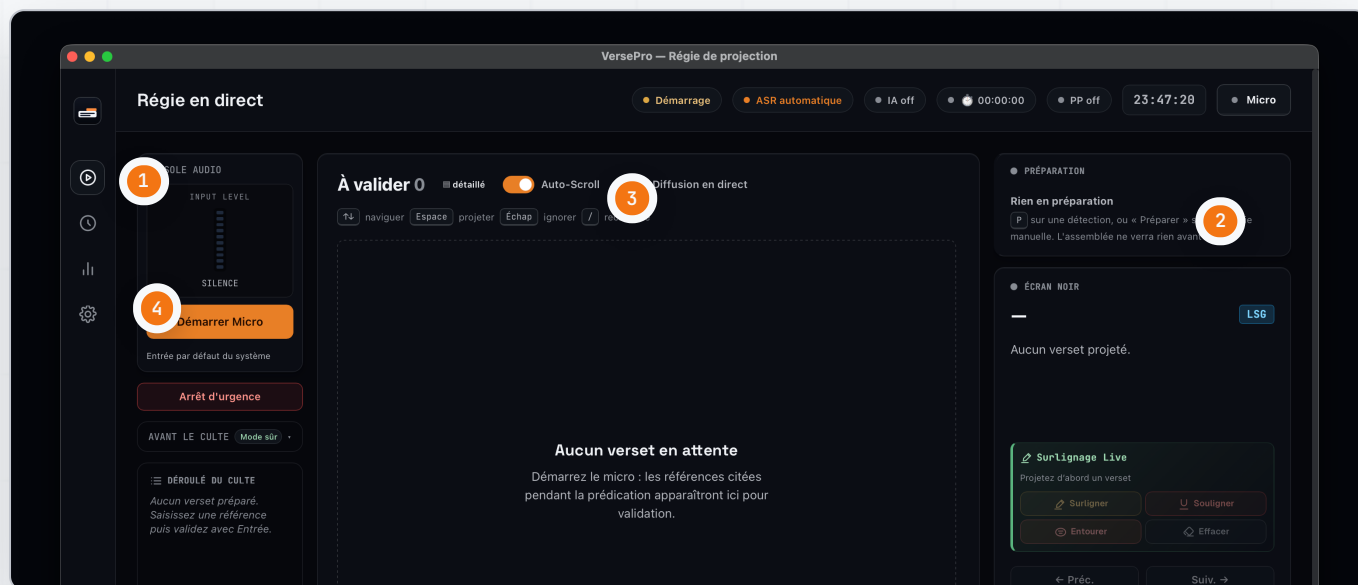

LES QUATRE ZONES À VÉRIFIER AVANT L'ARRIVÉE DE L'ASSEMBLÉE.

- 1 Micro et vu-mètre
- 2 Écran public et sortie
- 3 Déroulé du culte
- 4 Mode sûr et urgence

1. Audio

- **Paramètres > Audio** : choisir l'entrée de la table ou de la carte son.
- Choisir **Signal brut**, **Parole** ou **Église avec musique**.
- Les LED doivent bouger, rester surtout vertes ou jaunes, sans rouge continu.
- Aucune alerte « AUCUN signal depuis 8 s ».

2. Sortie

- Brancher le projecteur en **Bureau étendu**.
- **Avant le culte > Écran Secours**, puis plein écran dans le navigateur.
- Pour OBS/vMix, ouvrir **Source OBS/vMix** et tester la source locale.
- NDI est optionnel et désactivé par défaut.

3. Plan et Bible

- **Paramètres > Avancé** : extraire les versets des notes du sermon.
- Cliquer sur **Ajouter tous au déroulé**, puis vérifier l'ordre.
- Choisir une traduction installée. LSG et KJF sont livrées ; les autres sont ajoutées localement.


4. Sécurité

- Ouvrir **Contrôle avant direct** et corriger les éléments bloquants.
- Garder le **Mode sûr** pour imposer une validation humaine.
- Projeter un verset test, l'effacer, puis repérer **Arrêt d'urgence**.

02 • FICHE RÉFLEXE EN DIRECT

voir. vérifier. projeter.

La file centrale est la zone de décision. Le déroulé reste à gauche ; l'aperçu et ce qui est réellement à l'antenne restent à droite.

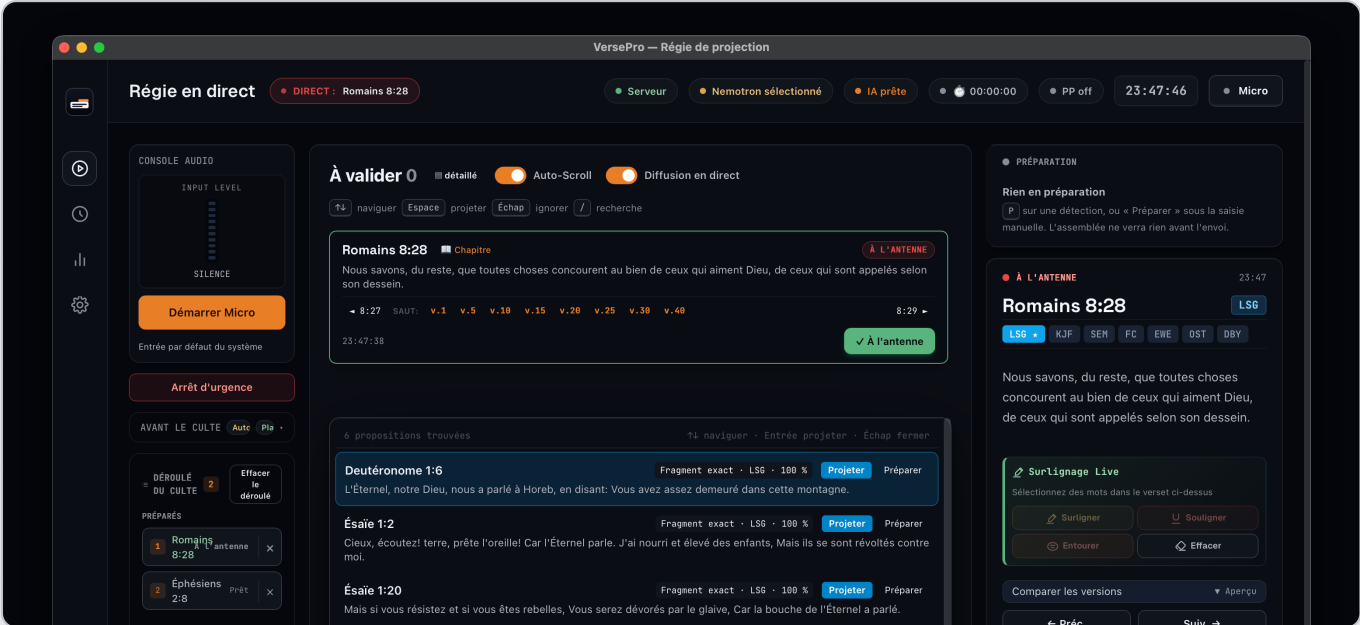

RECHERCHE PAR FRAGMENT : SIX PROPOSITIONS, NAVIGATION CLAVIER, PROJECTION OU PRÉPARATION.

SITUATION	CE QUE FAIT VERSEPRO	RÉFLEXE RÉGISSEUR
Référence claire	Le parser explicite ajoute le passage à la file.	Relire, puis Projeter . En mode automatique, surveiller aussitôt l'écran.
Avancer ou reculer	Jusqu'à dix versets voisins apparaissent sous la recherche.	Cliquer sur le numéro voulu. L'envoi est immédiat.
Paraphrase ou récit	L'index local ou l'IA peut proposer un passage. Une suggestion peut être absente ou imparfaite.	Lire le texte biblique avant toute projection.
Recherche urgente	Suggestions locales dès deux caractères ; sémantique à partir de deux mots.	↑ ↓ puis Entrée , ou cliquer sur Projeter .
Verset planifié	La référence est conservée dans le déroulé à gauche.	Cliquer sur sa ligne pour l'envoyer.
ProPresenter hors ligne	La régie affiche « Projection locale active ».	Continuer avec l' Écran Secours .

RÈGLE IA

UNE SUGGESTION N'EST JAMAIS UNE CERTITUDE.

Le badge sémantique signale une piste de recherche, pas une validation théologique ni une référence sûre.

03 • COMMANDES ESSENTIELLES

les mains restent sur la régie.

Raccourcis vérifiés

Cmd K	Ctrl K	Ouvrir la palette biblique unifiée.
/		Placer le curseur dans la recherche manuelle.
↑	↓	Naviguer dans la file ou les suggestions.
Espace	Entrée	Projeter la carte active. Dans la recherche, Entrée projette la sélection.
P		Monter la détection sélectionnée dans l'aperçu.
T		Envoyer l'aperçu à l'antenne.
Échap		Rejeter la carte active ; dans la recherche, fermer les suggestions.
Cmd Z	Ctrl Z	Revenir à la projection précédente, hors champ de saisie.


SI QUELQUE CHOSE PART MAL

Arrêt d'urgence

1. arrête le micro et l'enregistrement ;
2. coupe les automatismes ;
3. réactive le mode sûr ;
4. efface les sorties publiques.

Mode sûr

Il interdit la diffusion et l'avance automatiques. Chaque référence exige un geste humain. Activer « Diffusion en direct » désactive ce mode.

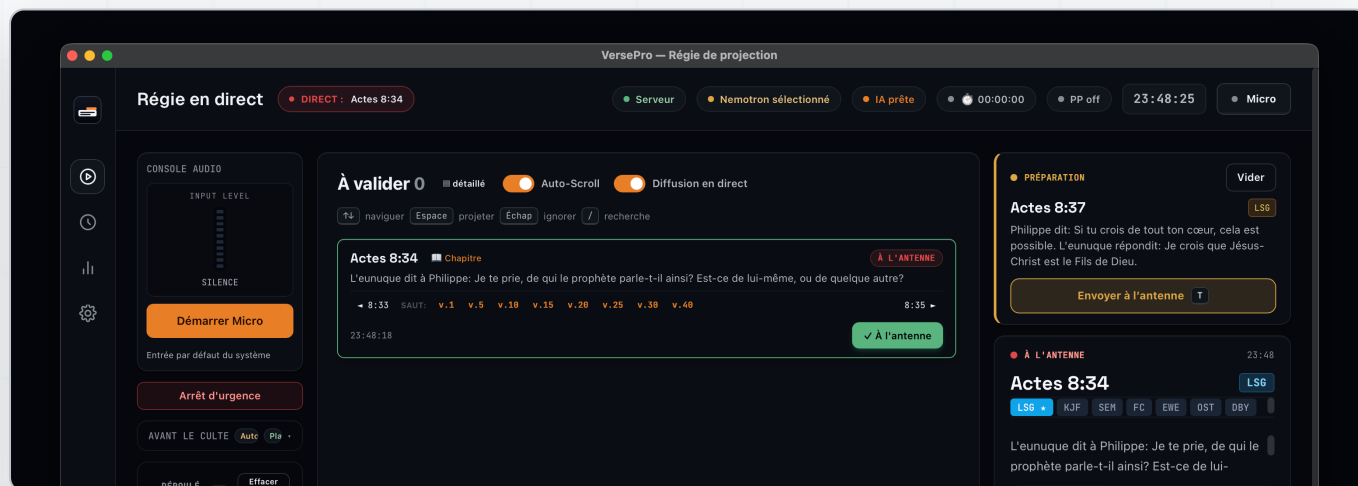

À DROITE : L'APERÇU DORÉ NE TOUCHE PAS LA SALLE AVANT « ENVOYER À L'ANTENNE ». LA CARTE ROUGE MONTRE LE DIRECT RÉEL.

À RETENIR


LE BOUTON PRÉPARER CHARGE L'APERÇU.

Il n'ajoute pas automatiquement la référence au déroulé. Dans la recherche, Entrée projette par défaut.

04 · ÉCRANS, OBS, NDI ET MOBILE

savoir ce qui est vraiment joignable.

Les sorties navigateur locales sont la voie de secours universelle. Le QR existe dans l'interface, mais l'accès distant demande encore une évolution du serveur desktop.

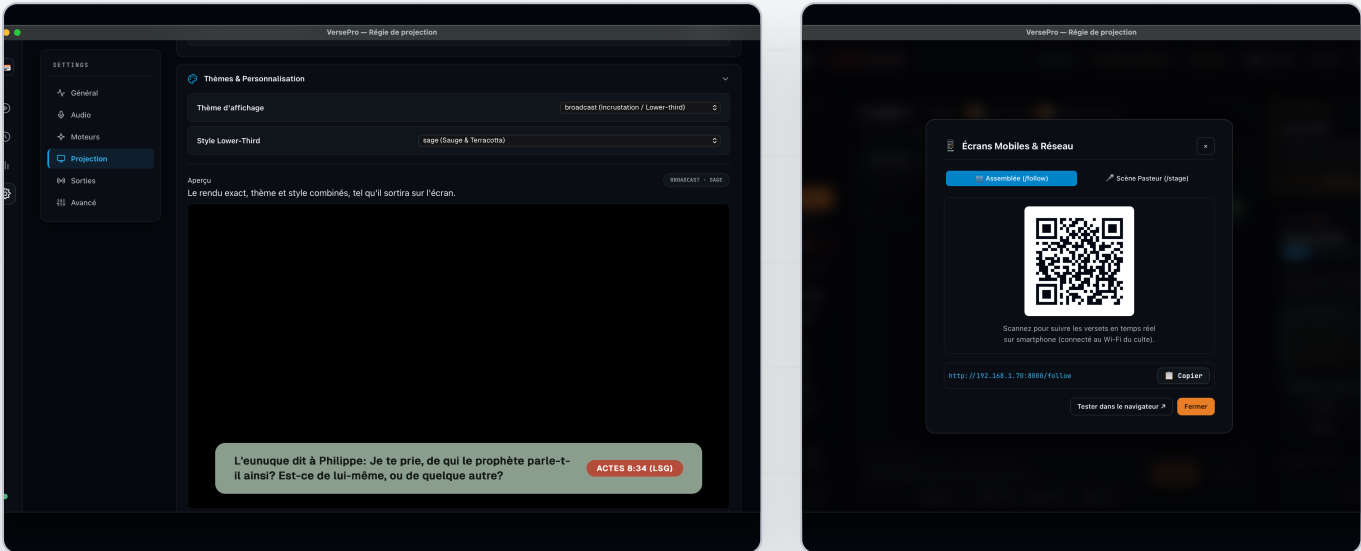

PROJECTION ET LOWER-THIRD : RENDU EXACT AVANT DIFFUSION.

LE QR EST VISIBLE, MAIS RESTE EXPÉRIMENTAL EN 2.1.8.

USAGE	ADRESSE OU SOURCE	ÉTAT
Console opérateur	Application VersePro	● Opérationnel
Écran public local	<code>http://127.0.0.1:17871/output</code>	● Même ordinateur
Retour scène local	<code>http://127.0.0.1:17871/stage</code>	● Même ordinateur
OBS / vMix	<code>http://127.0.0.1:17871/obs?theme=lower-third&bg=transparent</code>	● Source navigateur
NDI	Source VersePro	● Optionnel
Assemblée / scène distante	<code>/follow</code> et <code>/stage</code> par IP locale	● Expérimental

ATTENTION RÉSEAU

Dans l'application desktop 2.1.8, le backend écoute sur **127.0.0.1**. Remplacer cette adresse par l'IP du PC ou scanner le QR ne suffit pas encore pour un téléphone. Le partage mobile sera fiable après livraison d'un listener LAN séparé et protégé par jeton.

Sortie de secours sûre : `http://127.0.0.1:17871/output`